


## Montage des Abförderbandes / SSA-400 & SSA-500

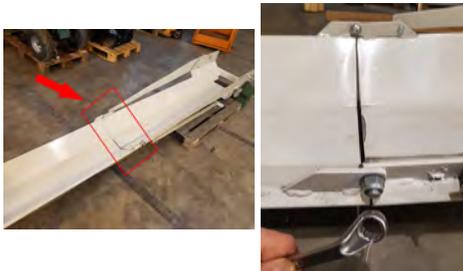


1. Verbinden Sie beide Förder-  
rinnen mittels Imbus-Schrauben,  
Beilagscheiben und Muttern.



2. Schrauben Sie die beiden  
Schutzbleche, je 1 Schutzblech  
pro Seite mittels Sechskant-  
Schrauben, Abstandsbuchse,  
Beilagscheibe und Mutter an.



3. Drehen Sie nun das Förderband  
mittels einem zweiten Mann um.  
Hierbei bitte größte Vorsicht!  
Verletzungsgefahr!!!

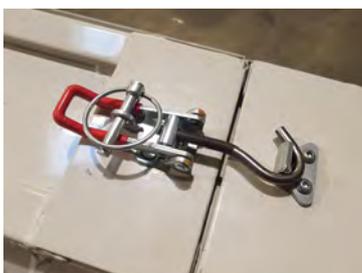

4. Verriegeln Sie nun die beiden  
Förderrinnen mittels dem  
Verriegelungsverschluss



5. Montieren Sie nun die  
Standfuß-Verriegelung mittels  
Schrauben, Bleche und Muttern  
auf beiden Seite am unteren  
Ende des Förderbandes.



6. Klappen Sie nun den Stand-  
fuß um damit dieser zwischen  
der Standfuß-Verriegelung liegt.  
Dann den Standfuß mittels  
Verriegelungsbolzen und Splint  
sichern.




7. Drehen Sie nun das Förderband  
mittels einem zweiten Mann wieder  
auf die Arbeitsseite um.  
Hierbei bitte größte Vorsicht!  
Verletzungsgefahr!!!



8. Ziehen Sie nun den Förderriemen  
ein so das die beiden Öffnungen  
am vorderen Ende zusammen  
finden.



9. Stecken Sie nun die Spannrolle,  
wie auf dem Bild gezeigt, in die  
vordere Aufnahme des Förder-  
bandes.

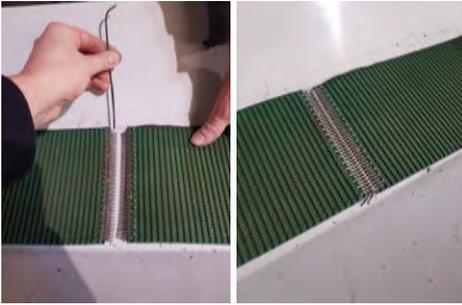

10. Verbinden Sie nun die beiden Enden des Förderriemens mittels des Splintes.



11. Spannen oder entspannen Sie nun den Förderriemen mittels der Spannrolle. Drehen Sie hierzu die Spannschrauben nach links zum Entspannen und nach rechts zum Spannen.



12. Montieren Sie nun mittels 2 Mann das fertig montierte Förderband an den Sägespaltautomaten mittels 2 Schrauben und sichern diese mit 2 Splinten im hochgeklapptem Zustand. (Siehe Bild)

## FOLGENDER SCHRITT NUR NÖTIG BEI SSA-500-SERIE



13. Verbinden Sie abschließend den Förderbandhebebügel am Förderband mittels der beiden Schrauben. Die Halterung befindet sich mittig am Förderband.